WARRANTY INFORMATION

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any questions regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-264-9669 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

•

If you have any questions regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-264-9669 and a convenient service center address will be provided to you.

INFORMACION DE LA GARANTIA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando como Jarden Consumer Solutions o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando como Jarden Consumer Solutions (colectivamente "JCS") garantiza que durante un período de uno año a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos de materiales o de fabricación. JCS, a su criterio, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de producto que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o reacondicionado. Si no se puede conseguir el mismo producto, se lo reemplazará por otro similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. El hacerlo invalidará esta garantía

Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha original de compra y no es transferible.
Conserve el recibo original de compra. Necesitará un comprobante de compra para obtener servicio de garantía. Los distribuidores de JCS, centros de servicio o tiendas de venta de productos JCS no tienen derecho a modificar, alterar o de cambiar de ninguna forma los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o el daño debido a cualquiera de las siguientes condiciones: Uso negligente o abuso del producto, utilización con voltaje o corriente inadecuados, uso contrario a las instrucciones de operación, desarmado, reparación o alteración por alguien que no sea JCS o un centro de servicio autorizado por JCS. Además, la garantía no cubre: Casos fortuitos, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuáles son las limitaciones de responsabilidad de JCS?

JCS no se hará responsable por ningún daño indirecto, incidental o consecuente causado por el incumplimiento de cualquier garantía o condición explícita, implícita o legal.

Excepto en los casos prohibidos por las leyes vigentes, toda garantía o condición de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado implícita queda limitada en su duración al término de esta garantía.

JCS renuncia a cualquier otra garantía, condición o representación, explícita, implícita, legal o de cualquier otro tipo.

JCS no será responsable por ningún daño de ninguna clase causado por la compra, uso o abuso del producto, o por la inhabilidad de usar el producto incluyendo daños incidentales, especiales, indirectos o similares o por lucro cesante, o por cualquier incumplimiento de co ntrato, fundamental o no, o por cualquier reclamo presentado contra el comprador por cualquier otra persona.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos o la limitación con respecto a cuanto dura una garantía implícita, por lo tanto las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

Cómo obtener servicio de garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta garantía o desea obtener servicio de garantía, llame al 1-888-264-9669 y le daremos la dirección del centro de servicio más conveniente para usted.

En Canad

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta garantía o desea obtener servicio de garantía, llame al 1-888-264-9669 y le daremos la dirección del centro de servicio más conveniente para usted.

WARRANTY INFORMATION

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All Rights Reserved.

Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Printed in China

INFORMACION DE LA GARANTIA

En los Estados Unidos, esta garantía se ofrece a través de Sunbeam Products, Inc. operando como Jarden Consumer Solutions ubicado en Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía se ofrece a través de Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando como Jarden Consumer Solutions ubicado en 20B Hereford Street, Brampton, Ontario,L6Y OM1. Si tiene cualquier otro problema o reclamo con relación a este producto, por favor escriba a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor. POR FAVOR, NO RETORNE ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESAS DIRECCIONES O AL LUGAR DONDE LO HAYA COMPRADO.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

156290/9100020013506 GCDS-SUN23766-PH

SEH402-UM_12ESM1

Impreso en China

SEH402/SEH402G

Heater Calefactor



TRUSTED FOR OVER 100 YEARS DE CONFIABILIDAD CON MÁS

DE 100 AÑOS

INSTRUCTION MANUAL
PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES



GO ONLINE NOW to

http://www.sunbeam.com/SBMCLG201

to receive a <u>FREE GIFT OR PROMO CODE*</u>. It's our "thanks" to you for being a Sunbeam® customer.

-You will also get access to special sale items & promotions on a full assortment of Sunbeam® products.

HURRY & SIGN UP TODAY!

*While supplies last; subject to availability.



INGRESE AHORA MISMO al sitio

http://www.sunbeam.com/SBMCLG201

para recibir un <u>OBSEQUIO GRATIS O UN CÓDIGO</u>
<u>DE PROMOCIÓN*</u>. Es nuestra manera de decirle "gracias" por ser cliente de Sunbeam[®].

-También obtendrá acceso a promociones y artículos de venta especiales de una completa variedad de productos de Sunbeam[®].

¡APRESÚRESE Y REGÍSTRESE HOY MISMO!

*Hasta agotar el stock; sujeto a disponibilidad

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.

- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- 3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.

Always unplug heater when not in use.

- 5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not use outdoors.
- 7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- 8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped
- 9. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.

 10. Do not insert or allow foreign objects to enter any
- ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.

11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside.

Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.

13. Use this heater only as described in this manual. Anv other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.

14. Always plug heaters directly into a wall outlet/ receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

When unplugging, be sure to pull by the plug and not the cord.

16. If the heater will not operate, see specific instructions on Auto Safety Shut-off.

17. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.

18. Discontinue use if plug or outlet is hot. It is recommended that the outlet be replaced if plug or outlet is hot to touch.

19. The heater must not be located immediately below a socket-outlet. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



(

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

FEATURES - OPERATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Amps: 12.5

Wattage: 1500W (+5% -10%)

Working voltage: 120V AC/60Hz

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. Carefully remove your heater from the box. Please save the carton for off-season storage.
- 2. Make sure the unit is in the Off position before

plugging the heater into the outlet. Place heater on firm level surface.

4. Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet.

Turn the Mode Control to select your desired settings:

Power Off

Power Light Ring will not illuminate when the Mode Control is at **Off** position. To shut off the heater at any setting, turn the Mode Control to **Off** position, the Power Light King will then go off.

Fan Only Setting

For fan-only operation without any heat output, turn the Mode Control to the FAN (\$\sigma\$) position.

Comfort Temperature Setting

• There are 5 temperature levels available for selection: 65°F, 70°F, 75°F, 80°F, 85°F. Turn the Mode Control to your desired temperature / comfort level.

When the preset temperature is reached, the heater will shut off until the room temperature drops below the preset temperature. The heater will continue to turn on and off to maintain the preset temperature.

NOTE: When the preset temperature is reached or when the heater is shut off, the fan will run for 10 seconds without heat. The Power Light Ring will blink and the heater will blow cool air. This cool down process ensures an accurate and consistent temperature reading.


Stay On Setting

The heater will run continuously at 1500W until you turn the Mode Control to a different position.

Eco-Smart™ Settina

This heater features Eco-Smart™ Energy Saving Setting which is designed to save energy and efficiently heat the room. When Eco-Smart™ setting is selected, the heater automatically cycles between high (at 1500W) and low (at 750W) heat. This setting also starts a timer to turn the heater off automatically after 4 continuous hours of use. **NOTE**: When the Eco-Smart[™] is activated, you may notice

a slight change in heat output and fan noise.

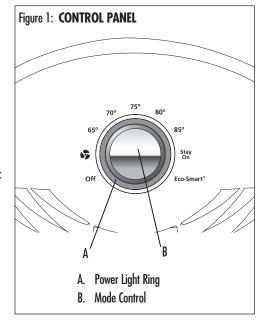

CLEANING / MAINTENANCE

CLEANING/MAINTENANCE

Always unplug the heater before cleaning and allow the heater to cool down.

- 1. Clean the unit with a soft cloth moistened with a mild
- soap solution. 2. NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the unit
- 3. After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.
- Store heater in a cool, dry location.
- 5. It is recommended that you store the unit in its

AUTO SAFETY SHUT-OFF

This heater is equipped with a patented, technologically advanced, safety system that requires the user to reset the heater if there is a potential overheat situation. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off. It can only resume operation when the user resets the unit.

When the unit is accidentally knocked over on it's front or back, it will shut off. To reset, simply place the heater in an upright position on a level surface.

RESET INSTRUCTIONS

If your heater shuts down:

1) Make sure the heater is in the upright position.

Turn Control to OFF. 3) Unplug the unit and wait 30 minutes.

4) Plug in and operate normally.

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate:

- The temperature may be set too low. Turn the Mode Control to a higher temperature level until the heater
- Make sure the Model Control is set at any of the preset temperature level or at "Stay On" setting to
- Make sure the heater is in the upright position. Turn the heater OFF and UNPLUG THE HEATER.
- Make sure the electrical outlet or circuit breaker is
- working. Check for obstructions. If you find an obstruction turn the heater OFF, and unplug the unit. Carefully remove the obstruction and follow the reset instructions

Please DO NOT attempt to open or repair the heater.

If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Sunbeam® products, please contact our Consumer Service Department at 1-888-264-9669 or visit our website at www.sunbeam.com.

LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales al utilizar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad,

incluyendo las que se mencionan a continuación:

Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor. 2. El calefactor se calienta al usarlo. Para evitar quemaduras, NO toque las superficies calientes con la piel. Si existen, utilice las manijas para mover la unidad. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadones, sábanas, papeles, ropa y cortinas a por lo menos 3 pies (0,9m) de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los costados y de la parte de atrás.

3. Debe tener mucho cuidado cuando el calefactor es utilizado por, o cerca de niños o inválidos, y siempre que se deje el calefactor prendido y desatendido.

- Siempre desenchufe el calefactor cúando no lo utilice. NO utilice el calefactor si el cable o el enchufe están dañados o luego de una falla, se haya caído o haya sufrido cualquier tipo de daño. Deseche el calefactor o devuélvalo al centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.
- NO utilizar en el exterior.
- Este calefactor no está diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos y zonas similares de interiores. NUNCA coloque el calefactor donde pueda caerse dentro de una bañera y otro recipiente con agua.
- No coloque el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o artículos similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no se tropiece con él.
- Para desconectarlo, gire el control a la posición OFF, luego quite el enchufe del tomacorriente.
- 10. No inserte ni permita que objetos extraños penetren en la ventilación o salida de aire ya que esto puede

causar un choque eléctrico o incendio, o dañar el calefactor.

11. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire o escape de ningúna manera. No lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se pueden bloquear.

12. Un calefactor tiene partes calientes y que pueden producir chispas en su interior. NO lo utilice en áreas donde se utiliza o se guarda gasolina, pintura o líguidos inflamables.

13. Utilice este calefactor sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas. Siempre conecte el calefactor directamente a un

tomacorriente de pared. Nunca lo use con un cable de extensión o con un tomacorriente múltiple. 15. Al desenchufarlo, asegúrese de tirar del enchufe y no

16. Si el calefactor no funciona, vea las instrucciones específicas del apagado automático de seguridad.

17. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía. La unidad no contiene partes reparables por usuario. Toda reparación debe ser realizada únicamente por personal calificado.

18. Deje de usarlo si el cable o el enchufe se calienta. Se recomienda que reemplace el tomacorriente si el enchufe o el tomacorriente se calienta.

19. El calefactor no se debe localizar inmediatamente debajo de un tomacorriente. No use este calefactor en áreas cercanas a un baño, una ducha o una piscina.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



ESTE PRODUCTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una hoja es más ancha que la otra). A fin de disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, llame a un electricista calificado para instalar un tomacorriente apropiado.

NO MODIFIQUE EL ENCHUFE NI ANULE ESTA FUNCION DE SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Amperes: 12,5Potencia: 1500 W (+5% –10%)
- Voltaje de funcionamiento: 120V CA/60Hz

INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Extraiga cuidadosamente el calefactor de su caja. Sírvase conservarla para el almacenaje fuera de estación.
- Asegúrese de que la unidad se encuentra en la posición **Off** antes de enchufarla en el tomacorriente. 3. Coloque el calefactor sobre una superficie firme y
- 4. Evite sobrecargar el circuito eléctrico evitando utilizar otro aparato de alta potencia en el mismo tomacorriente.

Con el Control de modo, seleccione la configuración

Apagado

El Círculo luminoso de encendido no se iluminará cuando el Control de modo se encuentre apagado. Para apagar el caloventor con cualquier configuración, coloque el Control de modo en la posición de apagado y el Círculo luminoso de encendido se apagará.

Configuración Sólo ventilador

Para que el caloventor funcione sólo con el ventilador, sin salida de calor, coloque el Control de modo en la posición **VENTILADOR** ().

Configuración Temperatura confortable

- Existen 5 niveles de temperatura disponibles para selección: 65°F, 70°F, 75°F, 80°F, 85°F. Establezca el Control de modo en el nivel de temperatura confortable que desee.
- Cuando se alcance la temperatura preestablecida, el caloventor se apagará hasta que la temperatura de la habitación descienda por debajo de dicha temperatura y se volverá a encender para mantener la habitación en el nivel de temperatura preestablecido.

NOTA: Cuando se alcance la temperatura preestablecida o cuando el calefactor se apague, el ventilador funcionará durante 10 segundos sin calor. Parpadeará el anillo luminoso de encendido y el calefactor emitirá aire frío. Este proceso de enfriamiento garantiza una lectura de temperatura precisa y


Configuración Permanecer encendido

El calefactor funcionará continuamente a 1500 W hasta que el control de modo se mueva a una posición diferente.

Eco-Smart[™] Settina

Este calefactor cuenta con la configuración de ahorro de energía Eco-Smart™ que tiene como objetivo ahorrar energía y calefaccionar eficientemente la habitación. Cuando se selecciona el ajuste Eco-Smart™, el calefactor cambia automáticamente entre ciclos de calor alto (a 1500 W) y bajo (a 750 W). Este ajuste también inicia un temporizador que apaga el calefactor automáticamente después de 4 horas de uso continuo.

NOTA: Cuando se activa Eco-Smart™, se puede observar un cambio leve en la salida de calor y en el ruido del ventilador.

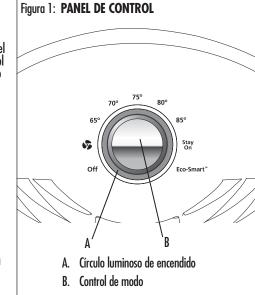

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA/MANTENIMIENTO

Siempre desenchufe el calefactor y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

1. Limpie la unidad con un paño suave humedecido en una solución de jabón suave. 2. NUNCA utilice solventes abrasivos o inflamables para

limpiar la unidad. 3. Luego de limpiarla, asegúrese de secar

completamente la unidad con un trapo o toalla. Guarde el calefactor en un lugar frío y seco. 5. El fabricante recomienda guardar la unidad en su

caja original. APAGADO AUTOMATICO DE SEGURIDAD

Este calefactor está equipado con un sistema de seguridad patentado, de tecnología avanzada que requiere que el usuario reinicie el calefactor en caso de un sobrecalentamiento potencial. Cuando se alcanza una temperatura de recalentamiento potencial, el sistema apagará automáticamente el calefactor. Volverá a funcionar únicamente luego de que el usuario reinicie la unidad.

Apagado de inclinación:

Si la unidad se golpea y cae accidentalmente sobre su parte delantera o posterior, se apagará.. Para reiniciarla, coloque simplemente el calentador en una posición vertical y funcionará normalmente.

INSTRUCCIONES VOLVER A ENCENDER

Si la unidad se apaga:

Asegúrese de que el calefactor esté en posición vertical.
 GIRE el Control a APAGADO.

3) Desenchufe la unidad y espere 30 minutos.

4) Enchufela y vuélvala a operar normalmente.

SI SU CALEFACTOR NO FUNCIONA

- Si su calefactor no funciona: La temperatura establecida puede resultar demasiado baja. Coloque el Control de modo en un nivel de temperatura más alto hasta que el caloventor se
- reinicie. Asegúrese de que el Control de modo se establezca en un nivel de temperatura preestablecido o en "Permanecer encendido".
- Asegúrese de que el calefactor esté en posición vertical. APAGUE el calefactor y DESENCHÚFELO.
- Asegúrese de que el tomacorriente o llave térmica
- funcionen correctamente. Verifique que no haya ninguna obstrucción. Si encuentra una obstrucción, apague el calefactor, y desenchúfelo. Quite cuidadosamente la obstrucción y siga el procedimiento para reiniciar la unidad.

NO INTENTE ABRIR ni reparar la estufa.

Si tiene preguntas relacionadas con este producto o si está interesado en conocer otros productos Sunbeam®, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente: llame al 1-888-264-9669 o visite nuestro sitio web www.sunbeam.com.

SEH402-UM 12ESM1 indd 2 12/26/11 9:26 AM